



Barras Distribuidoras e Conexões

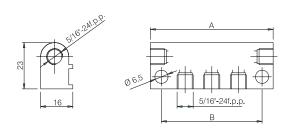

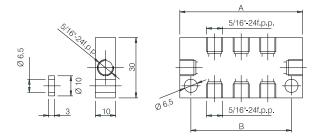

Barras Unilaterais					
Código	Referência	Saídas	А	В	
5291	01.030.0	1	31	20	
5292	01.040.0	2	46	35	
5293	01.050.0	3	61	50	
5294	01.060.0	4	76	65	
5295	01.070.0	5	91	80	
5296	01.080.0	6	106	95	
5297	01.090.0	7	121	110	
5298	01.100.0	8	136	125	
5300	01.120.0	10	166	155	

Barras Bilaterais				
Referência	Saídas	Α	В	
01.504.0	2	31	20	
01.506.0	4	46	35	
01.508.0	6	61	50	
01.510.0	8	76	65	
01.512.0	10	91	80	
01.514.0	12	106	95	
	Referência 01.504.0 01.506.0 01.508.0 01.510.0 01.512.0	Referência Saídas 01.504.0 2 01.506.0 4 01.508.0 6 01.510.0 8 01.512.0 10	Referência Saídas A 01.504.0 2 31 01.506.0 4 46 01.508.0 6 61 01.510.0 8 76 01.512.0 10 91	

Conexões

Usando as conexões adequadas, é possível conectar ao próprio distribuidor tubos de 4 mm e 6 mm de diâmetro na tubulação principal e tubos de 4 mm de diâmetro nas tubulações secundárias.

