


## Distribuidores Progressivos DPA

(Continuação)

### Junções Ponte

Estas junções são utilizadas quando se pretende canalizar em uma única saída o lubrificante distribuído para mais saídas.

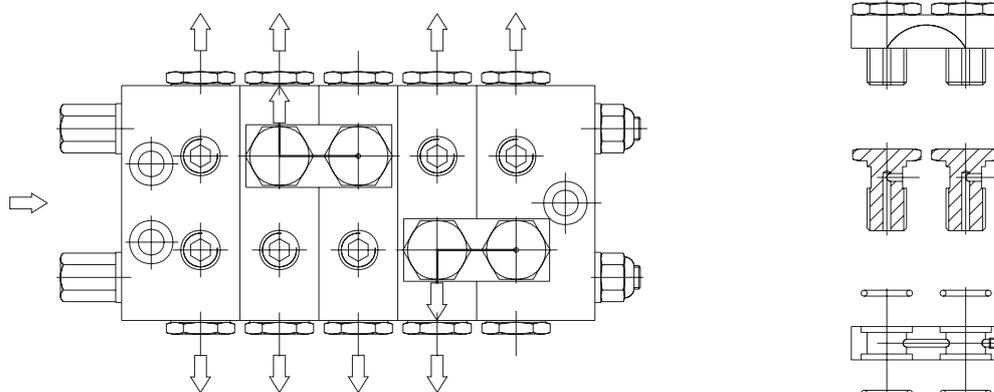

#### Códigos para pedidos

Código: 5226

Referência: 09.600.1

Informações para compra: ver página PRO-43