

## Distribuidores progressivos DPL com haste visível

### Códigos para pedidos

Código	Referência	Nº de pistões
15801	42V - 03	3
15802	42V - 04	4
15803	42V - 05	5
15804	42V - 06	6

## Distribuidores progressivos DPL com sensor indutivo

### Códigos para pedidos

Código	Referência	Nº de pistões
15805	43 18 03	3
15806	43 18 04	4
15807	43 18 05	5
15808	43 18 06	6

### Saídas

### Soma das vazões

Utilizando-se o tampão 05.026.1 o lubrificante é transportado para a saída abaixo.

No exemplo da figura 3 o tampão é utilizado na saída C. Desta forma o lubrificante é enviado para a saída E. Da mesma forma o tampão na saída G envia o lubrificante para a saída I. De forma semelhante os tampões das saídas D, F e H enviam o lubrificante para a saída L.



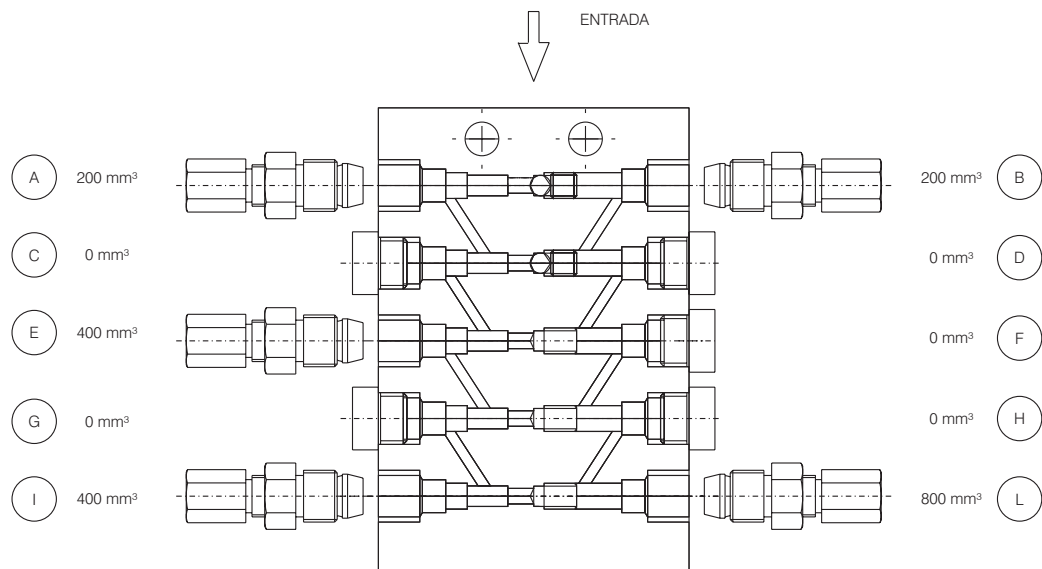


Fig. 3



05.026.0



05.026.1