

Distribuidores Progressivos

Seqüência de distribuição do lubrificante


Os pistões dosadores dos distribuidores progressivos DPM e DPA não distribuem o lubrificante previamente estabelecido na saída correspondente, porém na base de uma determinada seqüência de circuito.

O pistão inicial distribui o lubrificante nas saídas correspondentes ao pistão final.

O pistão final distribui o lubrificante nas saídas correspondentes ao pistão central ou, se houver mais que um, nas saídas correspondentes ao pistão intermediário mais próximo.

O pistão intermediário distribui o lubrificante nas saídas correspondentes ao pistão inicial.

Circuito DPA

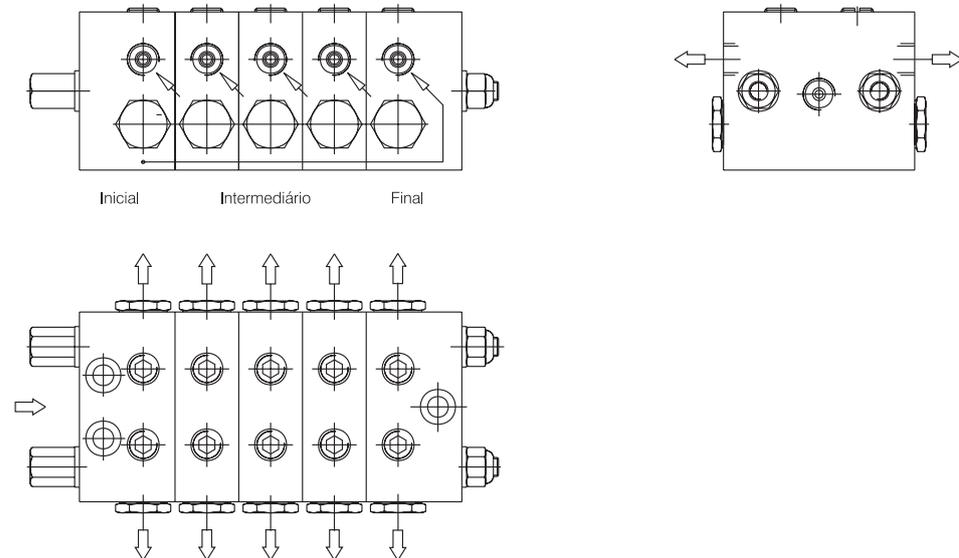

Circuito DPM

