

Distribuidores DPA com haste visível


Descrição

As hastes visíveis de controle permitem a visualização do deslocamento dos pistões e funcionamento correto de todo o sistema. Normalmente a haste visível vem conectada ao distribuidor principal (mestre), porém não pode sinalizar eventuais danos nas tubulações secundárias. Recomenda-se instalar hastes visíveis em um ou, se possível, em todos os distribuidores secundários.

O movimento da haste é possível através do deslocamento do pistão dosador no qual ela está adaptada.

As hastes visíveis não podem ser usadas em sistemas com funcionamento contínuo.

Neste caso se torna necessário modificar, em um segundo tempo, o controle visual para elétrico. É possível adaptar no corpo do indicador visual o micro de controle elétrico. No momento do pedido, deve-se especificar se o controle visual deve ser posicionado à direita ou à esquerda da entrada, adicionando ao código do distribuidor as letras "D", se à direita, ou "E", se à esquerda.

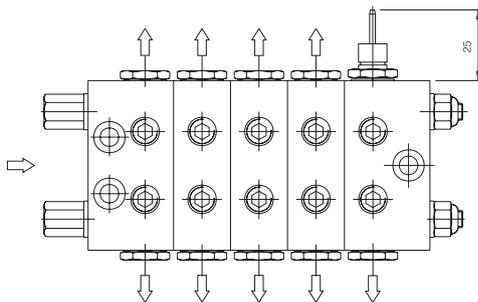



Códigos para pedidos de distribuidores com haste visível

Código	Referência	Nº de pistões	Código	Referência	Nº de pistões
5194	02.870.3	3	5199	02.870.8	8
5195	02.870.4	4	5200	02.870.9	9
5196	02.870.5	5	5201	02.871.0	10
5197	02.870.6	6	5202	02.871.1	11
5198	02.870.7	7	5203	02.871.2	12

Códigos para seções completas com haste visível com 1 ou 2 saídas

Vazão (mm ³)	Seção inicial		Seção intermediária		Seção final	
	Cód.	Ref.	Cód.	Ref.	Cód.	Ref.
100	11072	02.819.8	5175	02.820.8	11078	02.821.8
150	11073	02.819.9	5176	02.820.9	11079	02.821.9
200	11074	02.820.0	5177	02.821.0	11080	02.822.0
300	11075	02.820.1	5178	02.821.1	11081	02.822.1
400	11076	02.820.2	5179	02.821.2	11082	02.822.2
500	11077	02.820.3	5180	02.821.3	11083	02.822.3

Obs.: Em caso de 1 saída considerar vazão dobrada

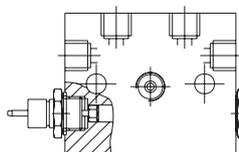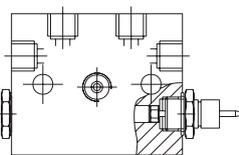

Informações para compra: ver página PRO-43